


WA-AZF タイプ取扱説明書 自在

対応ワイヤー
φ2.5、φ3


この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用頂くためにご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
各機能を十分にご理解の上、正しくご使用頂きますようお願い申し上げます。

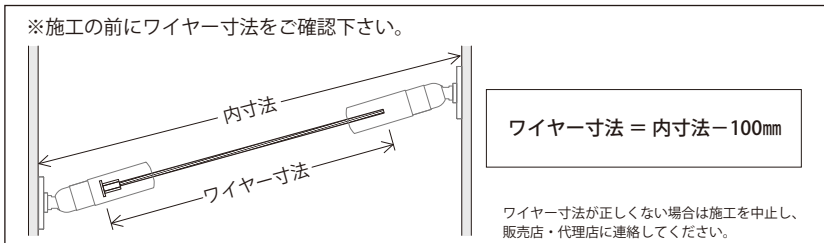


■ 施工手順

スプリング側


ロック側

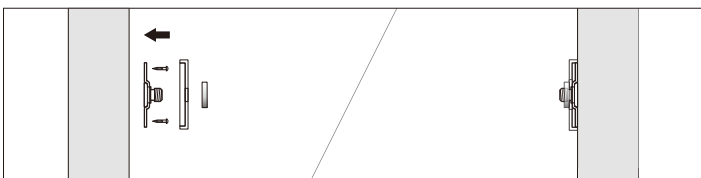


1 座金を両側の木部にビス止めして、カバーを被せスプリングワッシャーを通します。

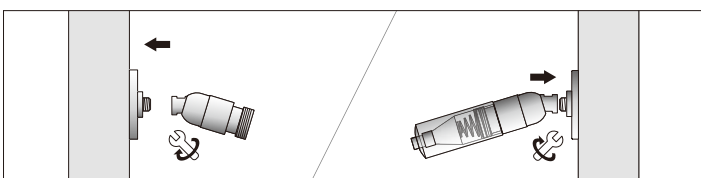


2 スプリングターミナルの首振り部とロックターミナルをそれぞれ座金に取り付けます。

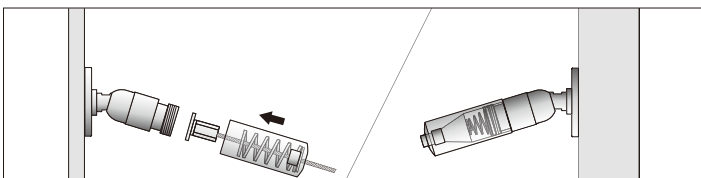

3 向きに注意してスプリングターミナルをワイヤーに通します。

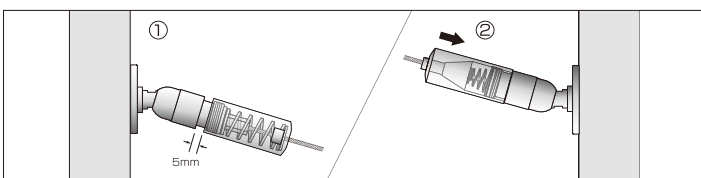

4 ① 5mmの余裕を残してスプリングターミナルを首振り部に固定します。
② 軽くテンションが掛かるまでワイヤーをロックターミナルに差し込みます。

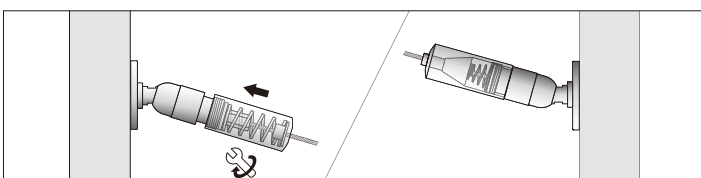


5 スプリングターミナルの5mmの隙間を締め込んで、本締めをします。

※ 連結方法


※ ロック解除方法 (ラジオペンチでロック解除具の代用ができます)




木ビスを用いて支柱を挟むように座金を取り付けます。



1 ワイヤーにロック解除具をはめる



2 ロック解除具を強く押し込む



3 ロックが解除されるのでワイヤーを動かさず

⚠ 注意事項 ※施工業者様へ この取扱説明書はお客様で保管していただくようご依頼してください。

- ・本製品は主にステンレスを使用しておりますが海岸近く等の使用環境により錆が発生することがあります。
- ・本製品は定期的なメンテナンスが必要です。施工業者とご相談の上メンテナンスを行ってください。
- ・また、定期的なメンテナンスを行っていただいても恒久的に機能が保持されるものではありません。適切な時期に交換してください。
- ・ワイヤーは取り付ける内寸法にあわせて作成し、金具付加工・ホツ止加工を施していますので切断しないでください。
- ・足などでワイヤーに過度な負荷を掛けたり、寄りかかって体重を掛けたりするとターミナルの破損、ワイヤーの脱落等の原因となりますのでお止め下さい。
- ・ターミナルを取り付ける支柱は厚みのある丈夫なものにして下さい。
- ・支柱に木腐せや割れ等の変形が見られた場合は即座に使用をお止め下さい。
- ・取付後、ワイヤーの緩みにはご注意ください。ワイヤーの自重や使用環境により緩みが発生し、機能低下や事故につながります。施工手順を参考にしてワイヤーを張り直してください。