


WA-SWF タイプ取扱説明書 **自在**対応ワイヤー  
φ3、φ4、φ5、φ6

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品を正しく安全にご使用頂くためにご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
各機能を十分にご理解の上、正しくご使用頂きますようお願い申し上げます。


※施工の前にワイヤー寸法をご確認下さい。

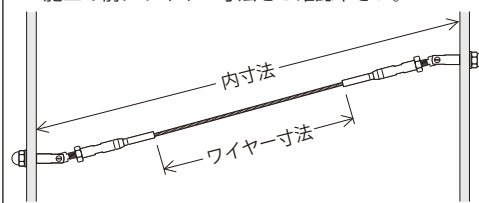


ワイヤー寸法  
WA-SWFS : 内寸法-300mm  
WA-SWFL : 内寸法-335mm

ワイヤー寸法が正しくない場合は施工を中止し、販売店・代理店に連絡してください。


## ■ 施工手順

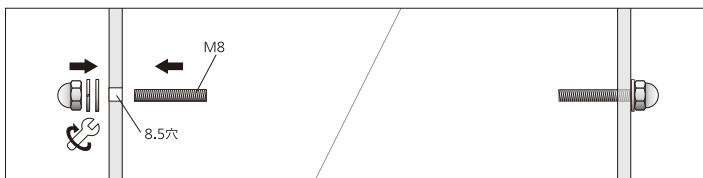


**1** 支柱にφ8.5の穴をあけ、全ネジを袋ナット・スプリングワッシャー支柱の順に通します。

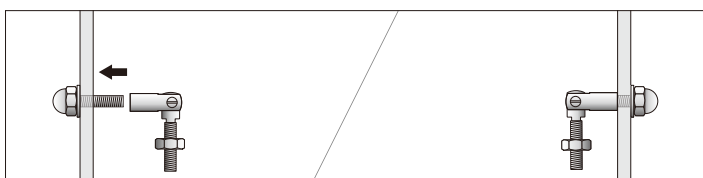


**2** 全ネジに首振り金具をねじ込みます。

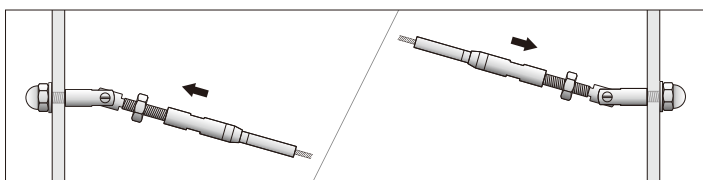

**3** 左右のターミナルをどちらも右回して首振り金具へねじ込みます。

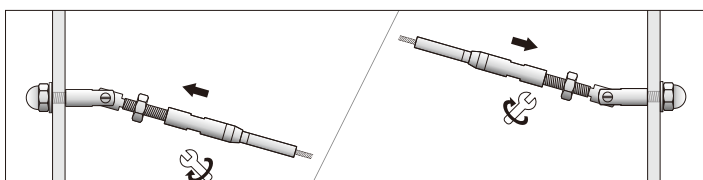


**4** ワイヤーがしっかり張るまで専用スパナで固定します。

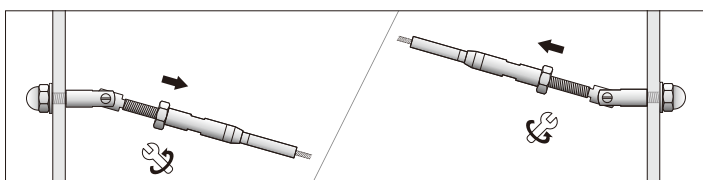

**5** 緩み防止用の六角ナットをターミナルへ締め付けます。

## ※ 連結方法

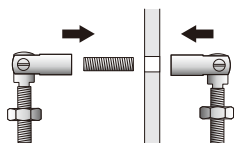

全ネジを用いて支柱を挟むように首振り金具を取り付けます。

**注意事項** ※施工業者様へ この取扱説明書はお客様で保管していただくようご依頼してください。

- ・本製品は主にステンレスを使用しておりますが海岸近く等の使用環境により錆が発生することがあります。
- ・本製品は定期的なメンテナンスが必要です。施工業者とご相談の上メンテナンスを行ってください。
- ・また、定期的なメンテナンスを行っていただいても恒久的に機能が保持されるものではありません。適切な時期に交換してください。
- ・ワイヤーは取り付けの内寸法にあわせて作成し、金具付加工を施していますので切断しないでください。
- ・足などでワイヤーに過度な負荷を掛けたり、寄りかかって体重を掛けたりするとターミナルの破損、ワイヤーの脱落等の原因となりますのでお止め下さい。
- ・ターミナルを取り付ける支柱は厚みのある丈夫なものにして下さい。
- ・ワイヤーに張力をかけすぎた場合や取付下地が薄いフラットバーの場合は支柱が曲がる場合がありますので張力を調整の上ご使用ください。