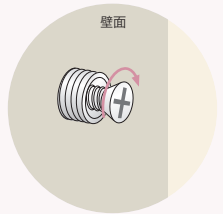


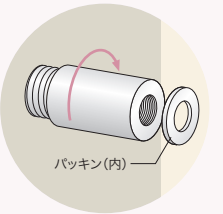
MULTIPURPOSE PIPEDISPLAY SYSTEM

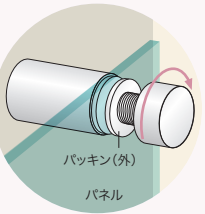
サインボード

■ 施工手順

A/AS/H セットの例

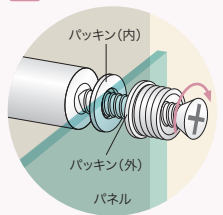
- 


壁面にインナーネジをビスで固定する
- 

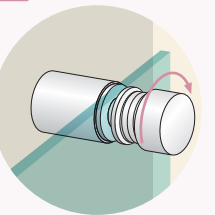
インナーネジにパイプをねじ込む
- 

パネルをバックインで挟み化粧ボルトを取付け完了

B セットの例

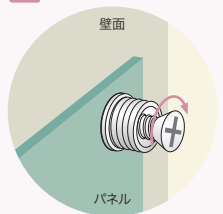
- 

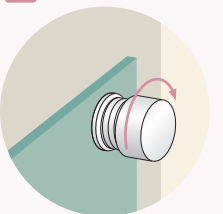
パネルをバックインで挟みパイプとインナーネジをセットする
インナーネジ/バックイン/パネルとパイプにビスを通す
- 

ビスで壁面にパイプを固定する
- 

インナーネジに化粧キャップをねじ込み完了

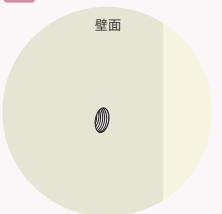
C/G セットの例

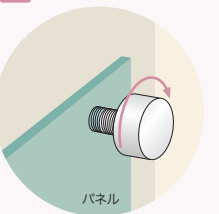
- 

インナーネジとバックインをパネルにセットし、ビスで壁面に取付ける
- 

インナーネジに化粧キャップをねじ込み完了。
(六角タイプも同要領)


E/ES の例

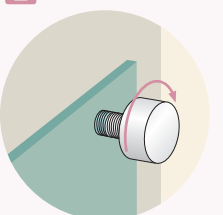
- 

あらかじめ壁面にアンカー等を設置しておく
- 


パネルを壁面にセットし、化粧ボルトをねじ込んで完了

D/DS の例

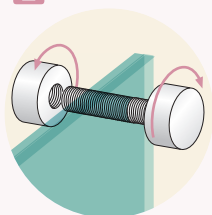
- 1** ボード用


アンカー等を設置した壁面に全ネジでパネルを取付ける
- 2**


全ネジに化粧キャップをねじ込んで完了

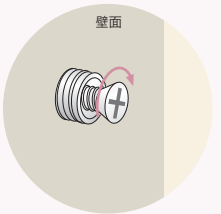
1 スタンド用


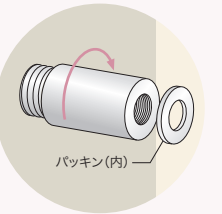
2枚のパネルに全ネジを通す

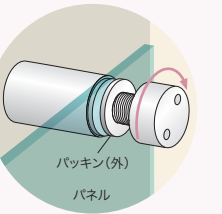
- 2**


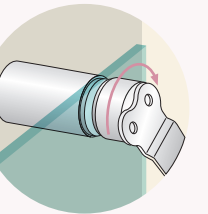
両側から化粧キャップをねじ込み完了

F セットの例

- 


壁面にインナーネジをビスで固定する
- 

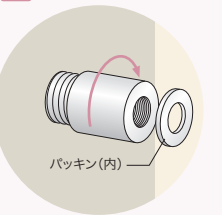
インナーネジにパイプをねじ込む
- 

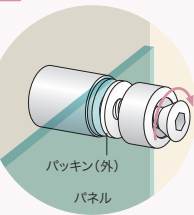
パネルをバックインで挟み化粧ボルトを取付ける
- 

化粧ボルトを専用レンチでしっかり締め込み完了

OSF セットの例


- 

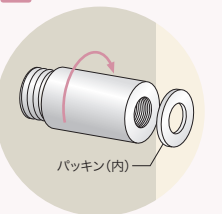
壁面にインナーネジをビスで固定する
- 

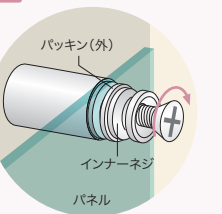
インナーネジにパイプをねじ込む
- 

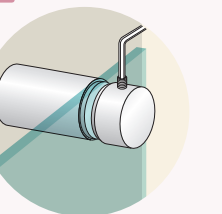
パネルをバックインで挟み化粧キャップを皿ネジで固定し完了

J/SB セットの例

- 

壁面にインナーネジをビスで固定する
- 

インナーネジにパイプをねじ込む
- 

パネルをバックインで挟みインナーネジを取付ける
- 

化粧キャップを被せ、盗難防止ネジで固定し完了
※ネジは目立ちにくい方向に取付けてください。

K/SC セットの例

- 

インナーネジとバックインをパネルにセットし、ビスで壁面に取付ける
- 

インナーネジに化粧キャップを被せ、盗難防止ネジで固定し完了
※ネジは目立ちにくい方向に取付けてください。

R set の例

- 

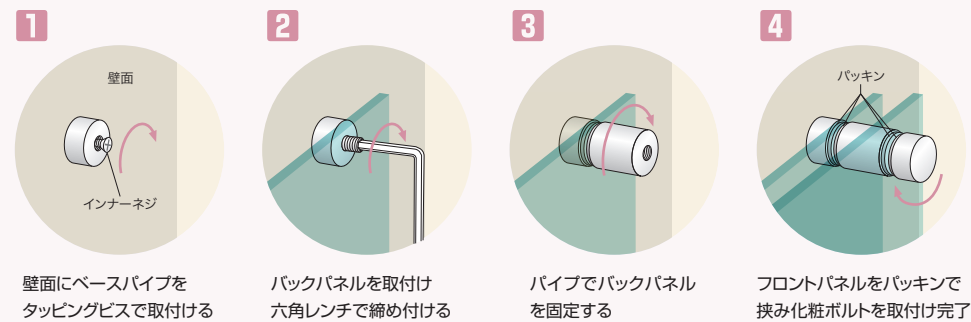
壁面にパネル受け部をビスで固定する
- 

パネルを本体にのせて化粧キャップをしっかりねじ込む

MULTIPURPOSE PIPEDISPLAY SYSTEM サインボード

■ 施工手順

ダブルタイプ WF/WSF の例



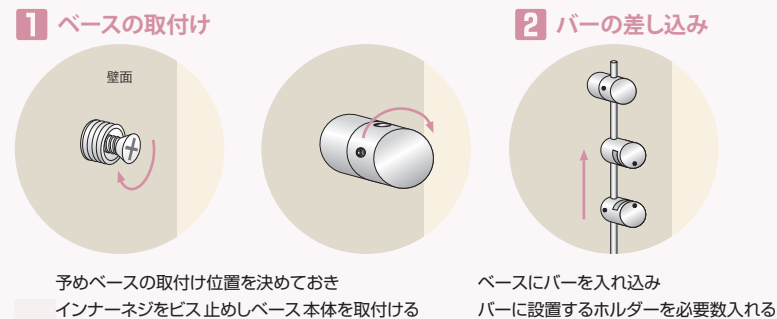
1 壁面にベースパイプを
タッピングビスで取付ける

2 バックパネルを取付け
六角レンチで締め付ける

3 パイプでバックパネル
を固定する

4 フロントパネルをバックキンで
挟み化粧ボルトを取付け完了

RP シリーズ の例



1 ベースの取付け

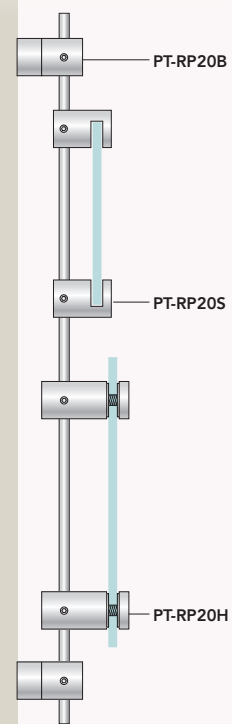
2 バーの差し込み

3 ホルダーの固定

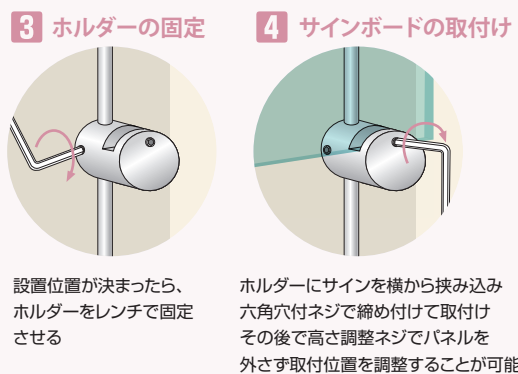
4 サインボードの取付け

予めベースの取付け位置を決めておき
インナーネジをビス止めしベース本体を取付ける

ベースにバーを入れ込み
バーに設置するホルダーを必要数入れる



PT-RP20S の場合



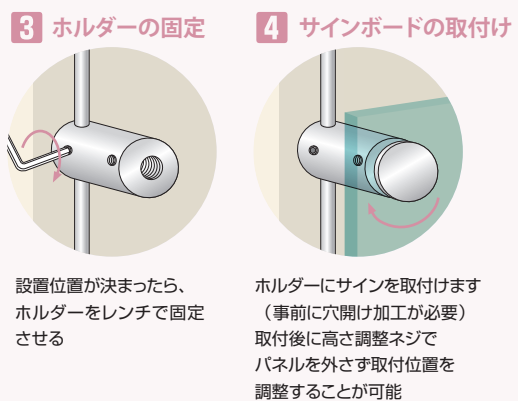
3 ホルダーの固定

4 サインボードの取付け

設置位置が決まったら、
ホルダーをレンチで固定
させる

ホルダーにサインを横から挟み込み
六角穴付ネジで締め付けて取付け
その後高さ調整ネジでパネルを
外さず取付位置を調整することが可能

PT-RP20H の場合



3 ホルダーの固定

4 サインボードの取付け

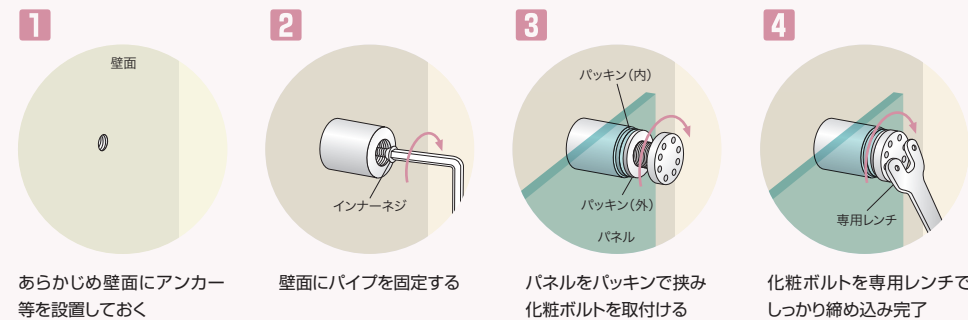
設置位置が決まったら、
ホルダーをレンチで固定
させる

ホルダーにサインを取付けます
(事前に穴開け加工が必要)
取付後に高さ調整ネジで
パネルを外さず取付位置を
調整することが可能

パネルフィックス

■ 施工手順

XF/XR の例



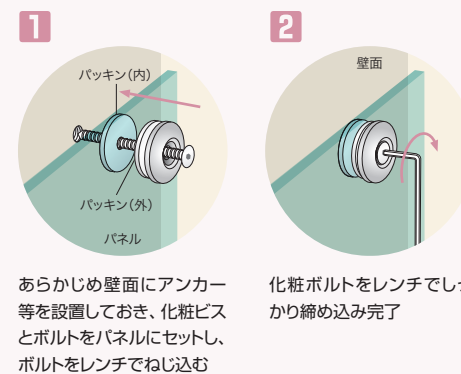
1 あらかじめ壁面にアンカー
等を設置しておく

2 壁面にパイプを固定する

3 パネルをバックキンで挟み
化粧ボルトを取付ける

4 化粧ボルトを専用レンチで
しっかり締め込み完了

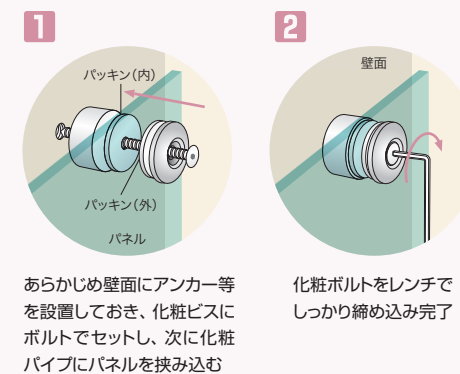
SF の例



1 あらかじめ壁面にアンカー
等を設置しておき、化粧ビス
とボルトをパネルにセットし、
ボルトをレンチでねじ込む

2 化粧ボルトをレンチでしっ
かり締め込み完了

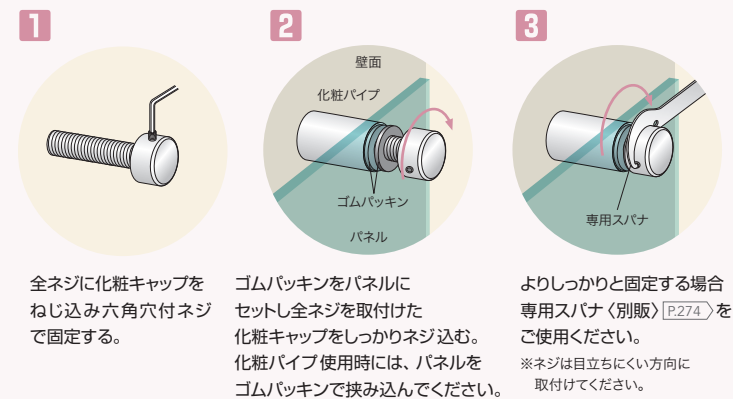
SP の例



1 あらかじめ壁面にアンカー等
を設置しておき、化粧ビスに
ボルトをセットし、次に化粧
パイプにパネルを挟み込む

2 化粧ボルトをレンチでしっ
かり締め込み完了

L の例

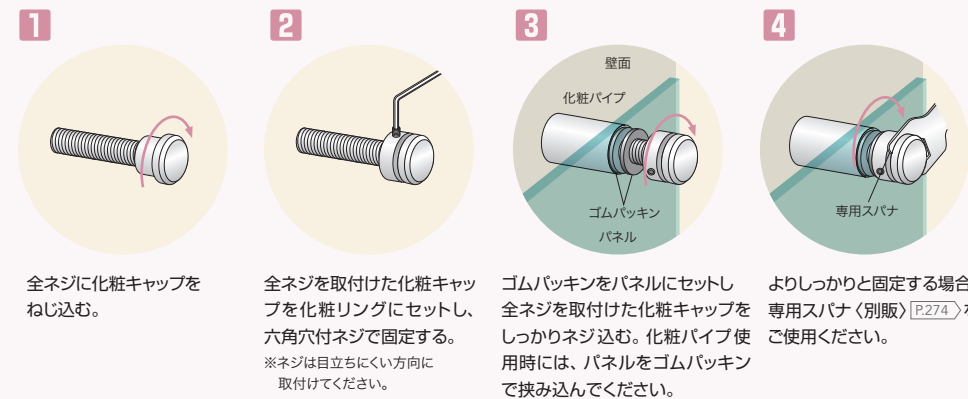


1 全ネジに化粧キャップを
ねじ込み六角穴付ネジ
で固定する。

2 ゴムバック金をパネルに
セットし全ネジを取付けた
化粧キャップをしっかりネジ込む。
化粧パイプ使用時には、パネルを
ゴムバック金で挟み込んでください。

3 よりしっかりと固定する場合
専用スパナ(別販) [P.274] を
ご使用ください。
※ネジは目立ちにくい方向に
取付けてください。

M の例



1 全ネジに化粧キャップを
ねじ込む。

2 全ネジを取付けた化粧キャッ
プを化粧リングにセットし、
六角穴付ネジで固定する。
※ネジは目立ちにくい方向に
取付けてください。

3 ゴムバック金をパネルにセットし
全ネジを取付けた化粧キャップを
しっかりネジ込む。化粧パイプ使
用時には、パネルをゴムバック
金で挟み込んでください。

4 よりしっかりと固定する場合
専用スパナ(別販) [P.274] を
ご使用ください。

パネルフィックスL/Mタイプ：ボルト・アンカーご使用について [P.273]

化粧キャップと全ネジを接着剤で固定してご用意することもできます。(要納期)
化粧キャップの表面をショット加工(梨地仕上)もおすすです。(加工費別)